

カラーインクジェットプリンター  
**WorkCentre B900 / B900N**

## 増設メモリー（256MB）取扱説明書

このたびは WorkCentre B900 / B900N のオプション製品である  
増設メモリー（256MB）をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

本書では、増設メモリー（256MB）の取り付け方について説明しています。  
WorkCentre B900 / B900N（以降、B900 / B900N と記載します）  
『セットアップガイド』と併せてお読みください。

◆ **ご注意**

- 1) 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- 2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

- ◆ この取扱説明書のなかで▲と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

# 安全にお使いいただくために

機械を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にお使いいただくために」のページを最後までお読みください。また、必ず B900 / B900N『取扱説明書』の「安全にお使いいただくために」を併せてお読みください。

各図記号は以下のような意味を表しています

**⚠ 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。



高温注意



発火注意



感電注意



指はさみ注意

⊘記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。



禁止



火気禁止



分解禁止



接触禁止

●記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。



指示



プラグを抜け



アース線を  
接続せよ

## ⚠ 注意



オプション製品を接続するときは、必ず B900 / B900N の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。



ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外、絶対に開けないでください。内部には、電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。

# 1 設置の準備をする

B900 に、ネットワークカード、3 プロトコル拡張カードと一緒に、増設メモリー (256MB) を取り付ける場合は、次の順に取り付けます。

- ① ネットワークカード
- ② 増設メモリー (256MB)
- ③ 3 プロトコル拡張カード

B900N に、3 プロトコル拡張カードと一緒に、増設メモリー (256MB) を取り付ける場合は、次の順に取り付けます。

- ① 増設メモリー (256MB)
- ② 3 プロトコル拡張カード


## ⚠ 注意

オプション製品を接続するときは、必ず B900 / B900N の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。

## 1

同梱品を確認する。

- ・ 増設メモリー (256MB)
- ・ 取扱説明書 (本書)

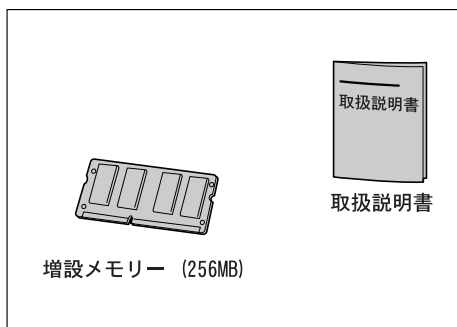

## 補足

コントローラーボックスの取り外しや取り付けのときに、プラスのドライバーとコインが必要になりますので、ご用意ください。

## ● 増設メモリー (256MB) と B900 / B900N を一緒に購入した場合

→ 「2 コントローラーボックスを開ける」の手順 1 に進んでください。

## ● 増設メモリー (256MB)、ネットワークカード、および B900 を一緒に購入した場合

→ 「3 増設メモリー (256MB) を取り付ける」の手順 1 に進んでください。

## ● B900 / B900N をすでにお使いの場合

→ 下記の手順 2 に進んでください。

## 2

B900 / B900N の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

## 3

次のケーブルが接続されている場合は取り外す。

- ・ USB ケーブル
- ・ パラレルケーブル
- ・ ネットワークケーブル

## 補足


B900 の場合は、ネットワークケーブルは接続されていません。

## 2 コントローラーボックスを開ける


- 1** B900 / B900N の背面にあるコントローラーボックスのネジ (図の2か所) を、コインを使って取り外す。

### 注記!

取り外したネジは、コントローラーボックスを取り付けるときまで、大切に保管してください。

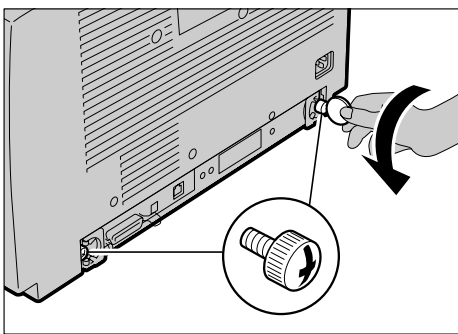

- 2** コントローラーボックスの白いハンドルを立て、手前にゆっくりと引き出す。

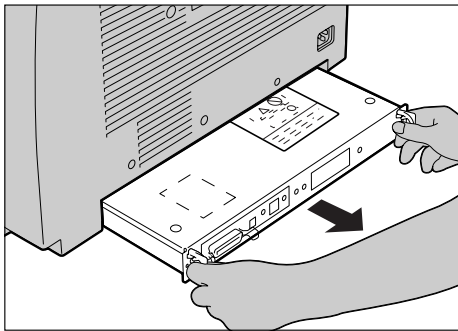


- 3** 引き出したコントローラーボックスを平らな場所に置く。


- 4** コントローラーボックスの上カバーのネジ (図の1~11) を、プラスのドライバーを使って取り外す。

### 注記!

取り外したネジは、コントローラーボックスの上カバーを取り付けるときまで、大切に保管してください。

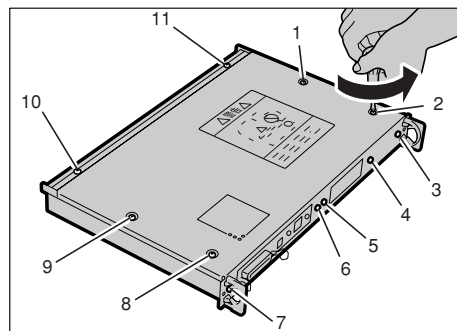


- 5** コントローラーボックスの上カバーを、手前にスライドさせて取り外す。

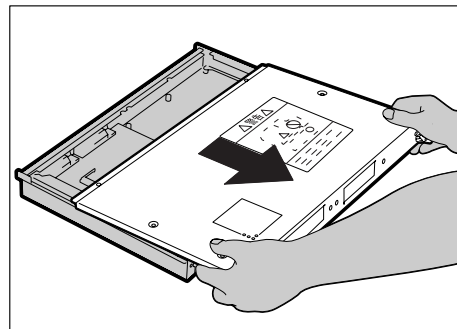

## 3 増設メモリー (256MB) を取り付ける


- 1 増設メモリー (256MB) を取り出し、切り欠きの位置をスロットの位置に合わせる。

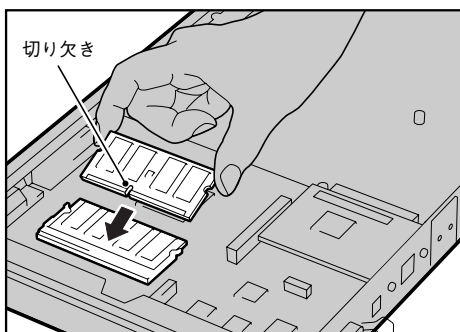

- 2 増設メモリー (256MB) をスロットに斜めに入れ、上から押し込む。

### 補足

増設メモリー (256MB) を取り外すときは、スロットの両側にあるレバーを開きます。

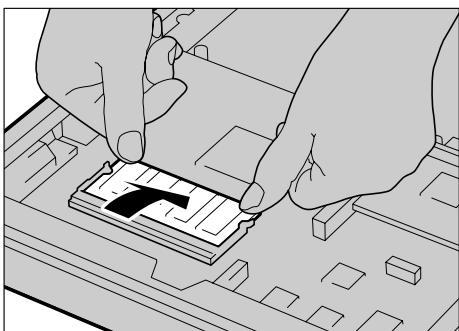

### ●続けて、3 プロトコル拡張カードを取り付ける場合


→ 『3 プロトコル拡張カード取扱説明書』の「専用のファンを取り付ける」に進んでください。

## 4 コントローラーボックスを取り付ける

- 1 コントローラーボックスの上カバーを、スライドさせて取り付ける。

### 注記!


上カバーをしっかりと奥まで押し込み、ネジ穴の位置を合わせてください。

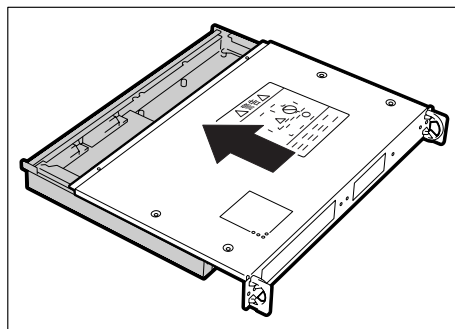

- 2 コントローラーボックスの上カバーのネジを、図の 1 ~ 11 の順にプラスのドライバーを使って取り付ける。

### 注記!

図の 10, 11 のネジは、最後に締めてください。

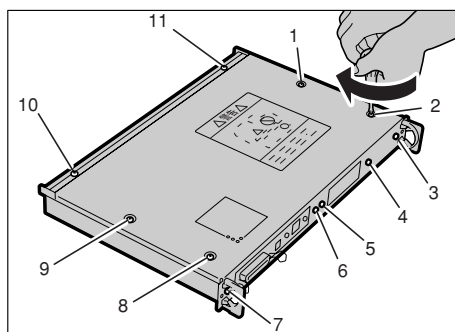


3

コントローラーボックスを、B900 / B900N の背面よりも少し奥に入り込むように、しっかりと奥まで押し込む。


**注記！**

コントローラーボックスを奥まで押し込まないと、手順5でネジがしっかりと締まりません。しっかりと奥まで押し込んでください。

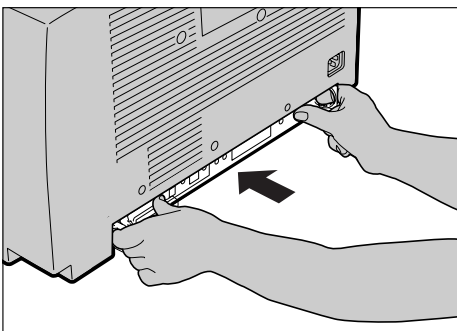


4

コントローラーボックスの白いハンドルを内側に倒す。

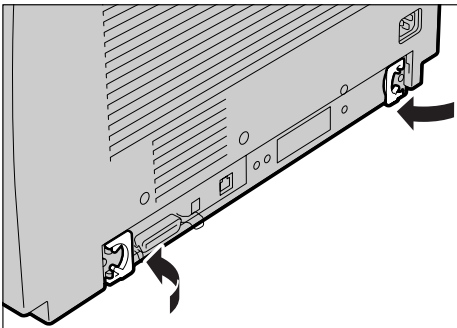

5

コントローラーボックスのネジを、コインを使って右に回して締める。

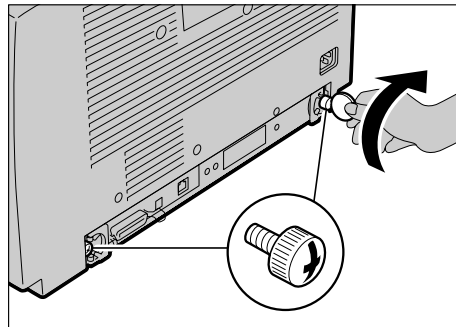

## 5 B900 / B900N をセットアップする

- 『セットアップガイド』の「7/13 インクカートリッジをセットする」に進んでください。

- 下記の手順 1 に進んでください。

ケーブルを接続する。

- USB ケーブル
- パラレルケーブル
- ネットワークケーブル

**補足**

B900 でネットワークカードを取り付けていない場合は、ネットワークケーブルは接続する必要はありません。

電源コードを接続し、B900 / B900N の電源を入れる。

操作パネルを使って、プリンター設定リストを印刷し、次の項目を確認する。

ゼンタイ... メモリー 264MB

**補足**

- 標準メモリーは 8MB です。  
増設メモリー (256MB) を取り付けると、  
264MB になります。
- B900 にネットワークカードと一緒に取り付け  
たときは、次の項目も確認します。  
ネットワークカード

<b>WorkCentre B900/B900N</b>					
<b>プリンターセッティリスト</b>					
<b>ゼンタイ</b>			<b>Ftp</b>		
プリントページス	557ページ		ポートジョクタイ	タイシ	
メモリー	264MB				
ウェブエディバージョン	Ver 1.00		<b>SMP</b>		
プリントバージョン	Ver 1.00.00.00		ポートジョクタイ	キドウ	
ヘッドジョクタイ	Yield Mode M-00954666 C-00040584		ドラムユニットプロトコル	キドウ	
インクサ			UDP/IP		
<b>ゼンタイ</b>					
<b>プリントページス</b>			<b>557ページ</b>		
<b>メモリー</b>			<b>264MB</b>		
EPP					キドウ
<b>ネット</b>					キドウ
ファームウェアバージョン	Ver 1.00		ホストデータ		FX1000366
Ethernetセリ	Unknown		グループキーウェイ		GROUP
サブタイプ	Unknown		<b>EtherTalk®</b>		
Ethernetアドレス	08:00:37:10:05:66		ポートジョクタイ	キドウ	FX1000366
TCP/IP			プリンターメイ		
IPアドレスセットアップ	パナール				
IPアドレス	192.168.1.100		ゾーンメイ	Unknown	
サブマスク	255.255.255.0				
ゲートウェイアドレス	192.168.1.254		プリンタータイプ	D-Raster	
IPX/SPX					
フレームタイプ	Unknown				
ネットワーク	000000000_080037100566		<b>NetWare®</b>		
	Novell Netware311 Ftp		ポートジョクタイ	DS-Peerwer	FX1000366
			ワークモード		
	EtherTalk® Network		ジョクタイ		
	シグナル				
ジェンセイザン			グリニード		
ポートジョクタイ	キドウ		コンテキストメイ		
EtherLink Axis Emulator, NetWareのインストールをデモ NetWare Novell NetWareのインストールをデモ					

**参照**

プリンター設定リストの印刷手順については『セットアップガイド』の「11/13 プリンター設定リストを印刷する」を参照してください。

これで、増設メモリー（256MB）の取り付けは終了です。

## 富士ゼロックス株式会社



- この商品の**保守、操作、修理**については、B900 / B900N に貼られている保守連絡先カードの連絡先にお問い合わせください。保守連絡先カードがない場合や連絡先が記載されていない場合は、弊社の**テクニカルサポートダイヤル**にお問い合わせください。

フリーダイヤル

フジゼロックス



**0120-71-2209**

FAX : 048-798-0156

テクニカルサポートダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日、弊社指定休業日を除く 9 時～12 時、13 時～17 時でお受けします。

ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機・PHS からはご使用になれません。

携帯電話機・PHS の場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。

TEL : 048-791-3380

また、お問い合わせは、日本国内のお客様に限らせていただきます。お問い合わせの際には、B900 / B900N の背面に記載された型番およびシリアル番号、購入日、購入先をご確認のうえ、ご連絡ください。

- インターネットホームページでこの商品のユーザーオンライン登録、消耗品等のご購入ができます。

**<http://store.fujixerox.co.jp>**

- 富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。

フリーダイヤル



**0120-27-4100**

フリーダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日を除く 9 時～12 時、13 時～17 時、東京でお受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。

- インターネットホームページで富士ゼロックスの商品全般に関する情報、最新ソフトウェア等を提供しています。

**<http://www.fujixerox.co.jp>**

### WorkCentre B900 / B900N 増設メモリー (256MB) 取扱説明書

著作者 富士ゼロックス株式会社

発行者 富士ゼロックス株式会社

ドキュメント プロダクト カンパニー

ヒューマンインターフェイスデザイン開発部

発行年月 2002 年 7 月 第 1 版

管理 No. MB3006J1-1

IJP706673K96820

Printed in Japan